

# ABSTANDHALTER TYP RÖSER



Nennweite	Empfohlene Stoßfugenbreite	Maximale Stoßfugenbreite	Anzahl Stoßfugenbreite
≤ DN 600	5 mm	15 mm	mind. 3 Stück
DN 700 bis DN 1200	10 mm	20 mm	mind. 4 Stück
DN 1300 bis DN 1500	10 mm	25 mm	mind. 4 Stück
≥ DN 1600	15 mm	30 mm	mind. 6 Stück

- Einfache und schnelle Montage, direkt beim Verlegen der Rohre
- Optimaler Muffenspalt für alle Größen
- Vermeidung von Abplatzungen unter Einhaltung definierter Stoßfugen
- Wirtschaftlich und ökologisch
- Müssen nach dem Verlegen nicht mehr entfernt werden



Schritt für Schritt Einbauvideos


Anwendung Gleitmittel, Abstandhalter, Einbau der Rohre, Verdichtung etc.

## Einsetzen Stoßfugenbegrenzer

Zwischen den FBS-Rohren ist ein Stoßfugenspalt einzuhalten, um die Beweglichkeit der Verbindung zu gewährleisten.

Mindestmaße und Grenzwerte für die Fugenbreiten sowie Anzahl der Stoßfugenbegrenzer sind der Tabelle zu entnehmen.


Stoßfugenbegrenzer mit Hilfe einer kleinen Menge Gleitmittel am Muffengrund anbringen.

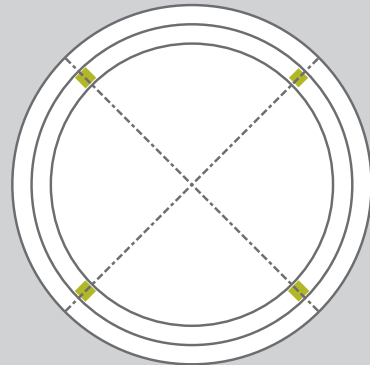

■ Abstandhalter



FOLGE UNS AUF INSTAGRAM

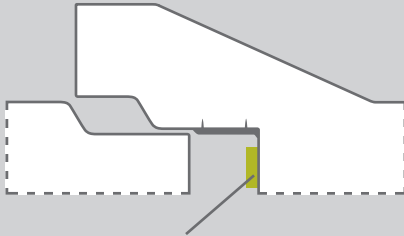

Abstandhalter

### Röser GmbH

Streichhoffeld 4  
73457 Essingen  
Tel 0 73 65 / 92 26-0  
info@roeser-gmbh.de

### Röser II GmbH

Haus Nr. 11  
88525 Dürmentingen-Burgau  
Tel 0 73 71 / 95 97-0  
info@roeser2-gmbh.de

### Röser II GmbH

Ablacher Strasse 9  
72505 Krauchenwies  
Tel 0 75 76 / 96 08-0  
info@roeser2-gmbh.de

### Röser III GmbH

Industriestrasse 6  
78256 Steißlingen  
Tel 0 77 38 / 93 87 1-0  
info@roeser3-gmbh.de

### Röser IV GmbH

Wendelinsgrube 23  
88471 Laupheim  
Tel.: 07392/3696  
info@roeser4-gmbh.de

### Karl Röser & Sohn GmbH

Pleidelsheimer Straße 6  
74395 Mundelsheim  
Telefon 0714 3/81 51-0  
info@karl-roeser.de