




Zubehör

für den fachgerechten Einbau

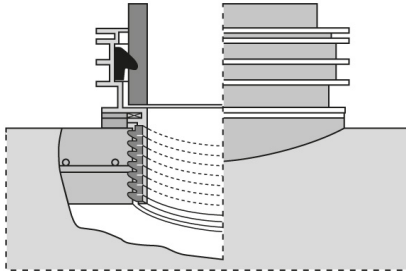

Abzweige 90° | Bohranschlussstutzen

DN 150 für Rohre DN 300 - DN 1500 (Bohrkrone 181 mm)

DN 200 für Rohre DN 400 - DN 1500 (Bohrkrone 231 mm)

Anschluss PVC Standard, Anschluss Steinzeug möglich




Röser Ankerverschlussmörtel


Für das Verfüllen der Ankermulden, fachgerecht dauerhaft dicht und korrosionssicher.

Röser Gleitmittel

Für die Anwendung bei Dichtungen im Bereich von Stahlbetonrohren und Schachtbauteilen.

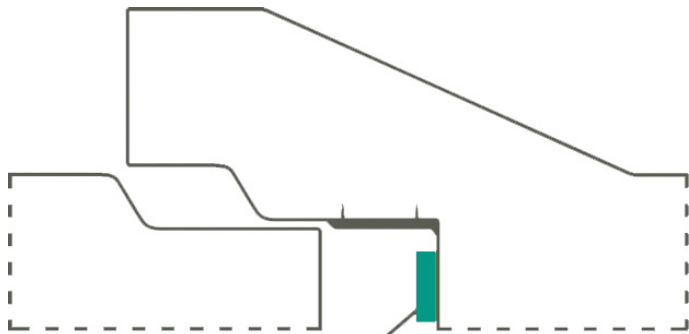

Abstandhalter

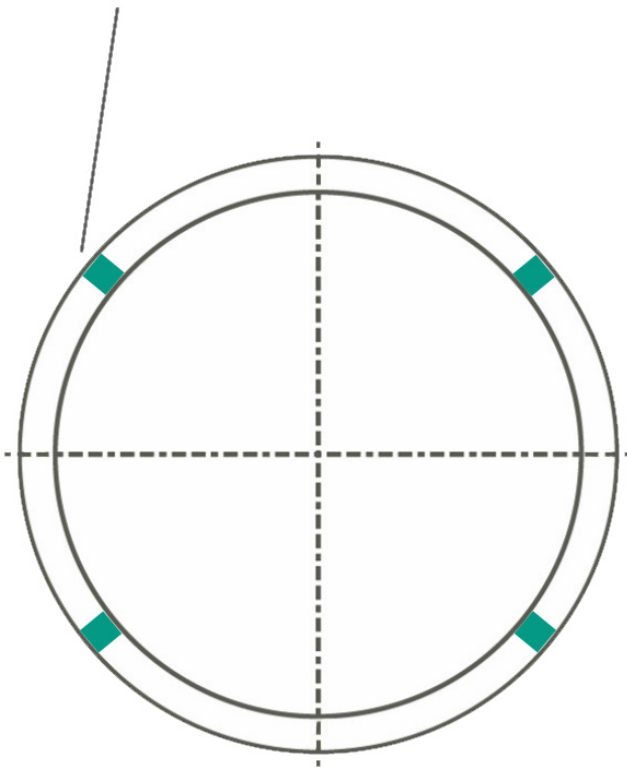


Abstandhalter

Empfohlene Anzahl Abstandhalter:

- DN 300 - 600 mind. 3 Stück
- DN 700 - 1500 mind. 4 Stück
- DN 1600 - 3200 mind. 6 Stück

- Einfache und schnelle Montage, direkt beim Verlegen der Rohre
- Vermeidet Abplatzungen am Rohr und garantiert einen optimalen Muffenspalt für alle Größen
- Wirtschaftlich und ökologisch



Für die Verlegung von Stahlbetonrohren und Schachtbauteilen mit Muffen- oder ecoRÖSERverbindung benötigen Sie zum Auftragen des Gleitmittels lediglich Gummihandschuhe.

Ein Auftragen mit einem Pinsel ist nicht zulässig, da sich hier Gleitmittel ungleichmäßig oder zum Teil gar nicht verteilt.

Unsere Abstandhalter befestigen Sie einfach mit Gleitmittel an der Stirnfläche der Verbindung.

